

DIVA HD

CONNECT T2

RÉCEPTEUR TERRESTRE HEVC



MANUEL D'UTILISATION

aston

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN RÉCEPTEUR ASTON.

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à ASTON pour l'achat de ce produit.

Ce manuel d'utilisation vous donnera des explications et des conseils pratiques pour une prise en main immédiate de votre récepteur.

Pour toute question sur votre décodeur, vous pouvez contacter le service après-vente ASTON par e-mail à support@aston-france.com ou par téléphone au :

0825 827 389 (0,15€/min).

Enregistrez votre produit en ligne sur www.aston-france.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant de brancher votre récepteur nous vous recommandons d'observer quelques consignes d'utilisation et de sécurité.

- N'essayez jamais d'ouvrir le capot de votre récepteur si celui-ci est sous tension.
- N'essayez jamais de démonter votre récepteur.
- Évitez de placer votre récepteur dans un endroit humide.
- Comme tout appareil électrique, votre récepteur dégage de la chaleur en fonctionnement. Ceci est tout à fait normal. Évitez donc de le placer dans un meuble fermé ou de bloquer les fentes d'aération.
- Nous vous recommandons de ne rien poser sur votre récepteur (vase, nappe...).
- Placez votre récepteur sur un meuble stable.
- Vérifiez que le voltage de la prise secteur correspond à celui inscrit sur la face arrière de votre récepteur.
- Évitez l'utilisation de plusieurs prises multiples imbriquées.
- Ne nettoyez jamais votre récepteur lorsque celui-ci est sous tension.
- N'utilisez jamais de détergents ou de chiffons humides. Débranchez et utilisez un chiffon sec.
- Si vous devez vous absenter pour une longue durée, nous vous recommandons de débrancher votre récepteur du secteur.

MENTIONS LEGALES

Conformité aux réglementations européennes :

Votre récepteur respecte les normes EN 55013: 2013, EN 55020: 2007 + A11: 2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013 et EN 60065: 2014.

Chez ASTON, le développement est un processus continu et en constante évolution.

En conséquence, nous nous réservons le droit d'apporter des changements et améliorations.

Votre récepteur est une marque déposée et détenue par ASTON, fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

SOMMAIRE

| | |
|---|----------|
| 1 CONTENU DU COFFRET | 4 |
| 2 DESCRIPTION DE VOTRE RÉCEPTEUR | 5 |
| 2.1 FACE AVANT | 5 |
| 2.2 FACE ARRIÈRE | 5 |
| 3 TÉLÉCOMMANDE | 6 |
| 4 BRANCHEMENTS | 7 |
| 5 PREMIÈRE UTILISATION | 8 |
| 6 ZOOM SUR... | 9 |
| 6.1 LA TOUCHE SMART KEY | 9 |
| 6.2 L'ACCES AUX CONTENUS INTERACTIFS DES CHÂÎNES TV | 9 |
| 6.3 LA FONCTION ENREGISTREMENT | 10 |
| 6.4 LE RESET USINE | 11 |

1

CONTENU DU COFFRET



➤ Récepteur TNT HD connecté



➤ Télécommande + piles (AAA)



➤ Adaptateur jack 3,5mm
RCA (AV) femelle



➤ Manuel d'utilisation

2


DESCRIPTION DE VOTRE RÉCEPTEUR

2.1 FACE AVANT



- ① Afficheur LED 4 chiffres, bleu
- ② LED : Vert = en marche/Rouge = en veille
- ③ Touche de sélection de chaînes (▲, accès à la chaîne suivante)
- ④ Touche de sélection de chaînes (▼, accès à la chaîne précédente)
- ⑤ Touche marche/arrêt

2.2 FACE ARRIÈRE

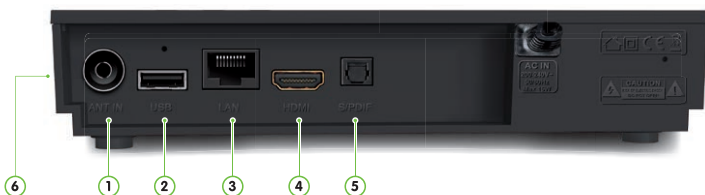

- ① Entrée antenne
- ② Port USB 2.0
- ③ Port Ethernet (RJ45)
- ④ Sortie HDMI
- ⑤ Sortie audio optique S/PDIF
- ⑥ Connecteur AV (Audio/Vidéo) pour adaptateur RCA femelle (sur le côté du récepteur)

3

TÉLÉCOMMANDE



Power

- Allumer ou mettre en veille.

LANG (langue)

- Changer la langue audio courante.

A->Z

- Faire le tri alphabétique des listes.

RADIO

- Afficher la liste des radios (selon disponibilité).

SOURCE

- Choisir la source.

REC

- Lancer l'enregistrement.

TIMER/DEL (mise en veille / effacer)

- Programmer la mise en veille.
- Supprimer un item.

Pause

- Lancer la lecture/mettre en pause.
- Lancer le direct différé (Timeshift).

Stop

- Arrêter l'enregistrement/la lecture.
- Arrêter le direct différé (Timeshift).

LIST (liste)

- Afficher la liste des chaînes, des favorites et des enregistrements.

OK

- Valider le choix.
- Rappeler la dernière liste utilisée.

i+

- Afficher les informations sur les éléments de l'écran Supervision.
- Afficher le mini-guide des programmes.

VOL +/-

- Augmenter ou diminuer le son.

MEDIA

- Afficher la liste des enregistrements.

123...

- Saisir des lettres et des chiffres.
- Accéder directement à une chaîne.

GUIDE

- Afficher le guide électronique des programmes (EPG).

Mute

- Couper et rétablir le son.

S.TITLE (sous-titre)

- Afficher les sous-titres disponibles.

Image

- Modifier le format de l'image.

HELP (aide)

- Afficher l'aide.

Fast Forward

- Avancer par tranche de 5 minutes dans la lecture d'un enregistrement.

Fast Reverse

- Reculer par tranche de 5 minutes dans la lecture d'un enregistrement.

Fast Play

- Enclencher l'avance rapide.

Fast Return

- Enclencher le retour rapide.

EXIT (sortie)

- Abandonner sans sauvegarder et revenir au mode Vidéo.

BACK (retour)

- Revenir à l'écran précédent.

Next

- Passer d'un item à un autre dans une liste.
- Changer de chaîne dans la liste courante.

Previous

- Augmenter et diminuer le son.
- Passer d'une liste favorite à une autre.
- Naviguer dans la liste des enregistrements.
- Naviguer d'une fenêtre à une autre.

CH +/-

- Accéder directement à une chaîne.
- Naviguer dans les listes page par page.

SMART KEY (touche de raccourcis intelligente)

- Permet d'accéder directement à toutes les fonctions utiles au quotidien sans interrompre le programme regardé.


MENU

- Accéder au menu principal.

Les touches A/FOCUS et **Next** ne sont pas fonctionnelles sur cette version

4

BRANCHEMENTS

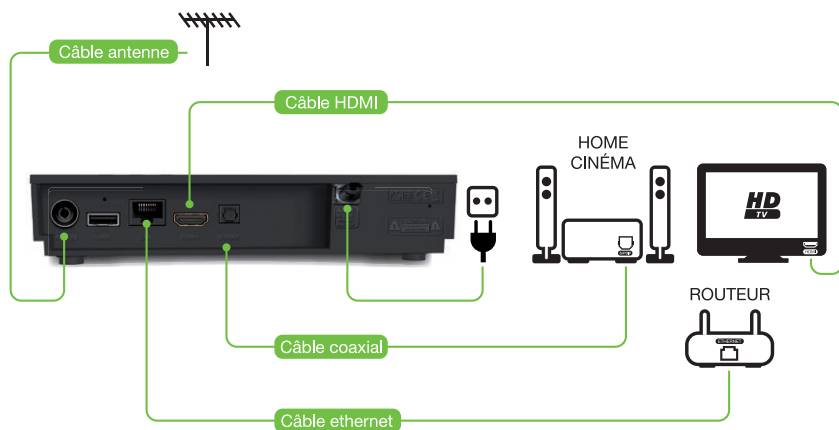


- 1 Reliez la sortie HDMI de votre récepteur à l'entrée HDMI de votre téléviseur.
- 2 Raccordez l'antenne terrestre à la prise ANT IN de votre récepteur avec un câble antenne (non fourni).
- 3 Connectez le port Ethernet (LAN) de votre récepteur à l'un de ports Ethernet de votre routeur ou de votre box ADSL, à l'aide d'un câble Ethernet (non fourni).
- 4 Connectez le cordon d'alimentation à la prise secteur.
- 5 Vous pouvez également connecter un Home Cinéma à votre récepteur en reliant la sortie audio optique S/PDIF de votre décodeur à l'entrée audio optique S/PDIF de votre Home Cinéma via un câble optique (non fourni) ou directement la sortie HDMI de votre récepteur à une entrée HDMI de votre Home Cinéma si celui-ci possède ce type d'entrée.

Une fois les branchements effectués, procédez comme suit pour installer votre récepteur :

- 1 Allumez votre récepteur.
- 2 Un écran d'accueil apparaît. Choisissez la langue avec les touches ◀▶.
- 3 Choisissez le fuseau horaire sur lequel vous vous trouvez à l'aide des touches ◀▶.
- 4 Appuyez sur **OK** pour lancer l'installation automatique : votre récepteur détecte automatiquement les différents éléments de votre installation qui lui sont connectés ainsi que leurs paramètres (téléviseur, connexion au réseau, support d'enregistrement...).
- 5 Lorsque l'auto-détection est terminée, une fenêtre récapitulant les éléments détectés s'affiche. Indiquez si un ampli intégrant la technologie Dolby® Digital ou un écran intégrant un décodeur utilisant la technologie Dolby® Digital est connecté à votre récepteur.
- 6 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Rechercher toutes les chaînes la TNT**. La recherche des chaînes se lance.
- 7 A l'issue de la recherche des chaînes, à l'aide des touches ◀▶, indiquez si vous souhaitez activer le contrôle parental puis choisissez le niveau de contrôle parental que vous souhaitez le cas échéant.
- 8 Choisissez ensuite un code parental à l'aide du pavé alphanumérique. Ce code doit être différent de 0000. Saisissez-le une 2^{nde} fois pour le confirmer. **Le code par défaut est 1234.**
IMPORTANT : notez et conservez ce code.
- 9 L'installation de votre récepteur est terminée. Vous êtes automatiquement dirigé vers la vidéo, sur la première chaîne de votre liste des chaînes.

6.1 LA TOUCHE SMART KEY

Grâce à la touche de raccourcis  vous pouvez accéder à toutes les fonctions utiles au quotidien sans entrer dans les menus et sans interrompre le programme regardé. Vous pouvez utiliser cette touche lorsque vous regardez un programme (mode vidéo), sur la liste des chaînes, sur vos listes de favorites lorsque vous les consultez mais également lorsque vous les créez, sur la liste de vos enregistrements ainsi que pendant la lecture d'un enregistrement ou encore depuis de Guide Electronique des Programmes. Les possibilités sont multiples : verrouiller/déverrouiller, renommer, trier, réorganiser une liste, supprimer, obtenir des informations, programmer un enregistrement...

6.2 L'ACCES AUX CONTENUS INTERACTIFS DES CHAÎNES TV

Votre récepteur est un décodeur connecté intégrant la norme HbbTV. Cela signifie qu'il vous permet d'accéder aux contenus interactifs additionnels proposés par les chaînes TV* : TV de rattrapage, contenu additionnel sur le programme regardé, interaction avec le programme regardé, guide des programmes interactif...

 **IMPORTANT** : *Les contenus interactifs des chaînes TV ne sont disponibles que si votre décodeur est connecté à internet.*

Procédez comme suit pour accéder aux contenus interactifs proposés par les chaînes TV :

- 1 Lorsque la chaîne TV sur laquelle vous avez zappé propose des contenus interactifs additionnels, un message apparaît sur votre écran pour vous le signaler.
- 2 Appuyez sur la touche **ROUGE** à l'apparition du message pour accéder aux contenus interactifs additionnels.

Info : *En fonction des chaînes TV, l'accès aux contenus interactifs additionnels peut également se faire, en plus de la touche ROUGE, via une autre touche de votre télécommande. Un message apparaîtra sur la chaîne TV en question, vous indiquant quelle touche utiliser.*

- 3 Naviguez dans le portail interactif de votre chaîne TV et profitez des contenus interactifs proposés.

* Ces services interactifs, ainsi que le nombre de chaînes proposant ces contenus, sont susceptibles d'évoluer. Les services interactifs proposés sont propres à chaque chaîne. ASTON ne peut-être tenu pour responsable des éventuelles modifications ou suppressions de contenus, propres à chaque chaîne TV.

6.3 LA FONCTION ENREGISTREMENT

Votre récepteur dispose d'un port USB. Vous pouvez donc enregistrer tous vos programmes en connectant un disque dur externe à votre récepteur. Vous pouvez également programmer jusqu'à 8 enregistrements et utiliser la fonction direct différé (Timeshift) afin de mettre en pause le programme que vous regardez et d'en reprendre le visionnage dès que vous le souhaitez.

Lorsque vous connectez un support d'enregistrement à votre récepteur, celui-ci est automatiquement détecté dans la plupart des cas (disque dur au format FAT32 notamment) :

- Un message s'affiche alors pour vous proposer de dédier votre disque dur à votre récepteur, réservant son utilisation à vos enregistrements pour un plus grand confort d'utilisation au quotidien (attention : vous ne pourrez plus utiliser votre disque sur un autre support que votre décodeur). Si vous choisissez cette option, sélectionnez **Formatage en EXT2** via la touche **OK**. Toutes les données présentes sur votre disque dur seront alors supprimées.
- Si vous souhaitez utiliser votre disque dur sur d'autres appareils et ne pas le dédier uniquement aux enregistrements réalisés depuis votre récepteur, appuyez sur la touche **BACK** à l'aide de votre télécommande.

ⓘ **IMPORTANT** : Si votre récepteur ne reconnaît pas le format du support d'enregistrement que vous avez connecté, il vous proposera de le formater soit en EXT 2 soit en FAT 32. Vous perdrez alors toutes les données présentes sur votre disque.

6.4 LE RESET USINE

En cas de problème bloquant avec votre récepteur, vous pouvez remettre celui-ci à 0, en situation de première installation, en effectuant un Reset Usine.

☹ **IMPORTANT** : tous les paramètres que vous avez programmés ainsi que toutes les chaînes installées seront alors perdus.

Pour lancer un Reset Usine, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **MENU** de votre récepteur, entrez dans le menu **Paramétrage** puis dans le sous-menu **Systeme**.
- Appuyez sur la touche **VERTE** de votre télécommande.
- Dans la fenêtre d'avertissement qui s'affiche, appuyez sur **OK**.
- Saisissez votre code parental. La réinitialisation Usine se lance.

DIVA HD

CONNECT T2

RÉCEPTEUR TERRESTRE HEVC

ASTON FRANCE
151 avenue Galliéni
93177 BAGNOLET CEDEX
www.aston-france.com

aston